



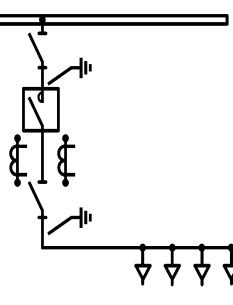
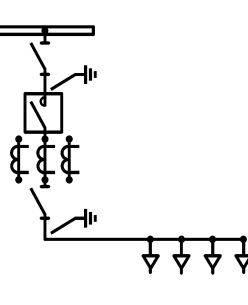
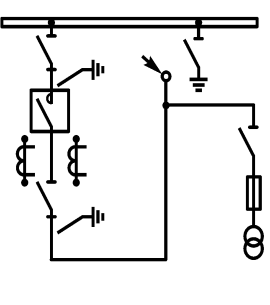
<p>Схема</p>								
<p>Номер схемы элемента РУ</p>	<p>I</p>	<p>II</p>	<p>III</p>	<p>IV</p>	<p>V</p>			
<p>Номенклатурное обозначение камер</p>	<p>1П-600 1Э-600 1ПВ-600</p>	<p>2П-600 2Э-600 2ПВ-600</p>	<p>5П-1000 5Э-1000 5ПВ-1000</p>	<p>22-1000</p>	<p>6Э-1000</p>	<p>22-1000</p>	<p>5П-600, 5П-1000, 0, 5Э-600, 5Э-1000, 0, 5ПВ-600, 5ПВ-1000, 0</p>	<p>17-600НОМ 17-1000НОМ</p>
<p>Назначение элемента РУ</p>	<p>Ввод или отходящая линия</p>	<p>Ввод или отходящая линия</p>	<p>Ввод или отходящая линия</p>	<p>Ввод или отходящая линия</p>	<p>Ввод от силового трансформатора и трансформатор напряжения</p>			

Схема										
Номер схемы элемента РУ	VI			VII			VIII			
Номенклатурное обозначение камер	5П-600, 5П-1000, 5Э-600, 5Э-1000, 5ПВ-600, 5ПВ-1000	21-600НОМ 21-1000НОМ	28А 28АР	16Т-600	5П-600, 5П-1000, 5Э-600, 5Э-1000, 5ПВ-600, 5ПВ-1000	20-600НОМ 20-1000НОМ	5П-600, 5П-1000, 5Э-600, 5Э-1000, 5ПВ-600, 5ПВ-1000	23-600 23-1000	28А 28Р 28	16Т-600
Назначение элемента РУ	Ввод от силового трансформатора, трансформатор напряжения, трансформатор с РУ низкого напряжения собственных нужд			Ввод и трансформатор напряжения			Ввод и трансформатор с РУ низкого напряжения собственных нужд			

Схема									
Номер схемы	IX				XII		XIII	XIV	XV

элемента РУ										
Номенклатурное обозначение камер	6Э-600 6Э-1000	23-600 23-1000	28А 28Р 28	16Т- 600	8П- 600, 8П- 1000, 8Э- 600, 8Э- 1000, 8ПВ- 600, 8ПВ- 1000	25-600НТМИ 25-1000НТМИ 25-600НТМИ 25-1000НТМИ 25- 600НТМИ+НОМ 25- 1000НТМИ+НОМ	8П-600, 8П-1000, 8Э-600, 8Э-1000, 8ПВ-600, 8ПВ-1000	24- 600 24- 1000	9-400	10-400
Назначение элемента РУ	Ввод и трансформатор с РУ низкого напряжения собственных нужд			Секционный выключатель и трансформатор напряжения			Секционный выключатель		Отходящая линия	Ввод или отходящая линия

Схема								
Номер схемы элемента РУ	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	
Номенклатурное	11-400	12-600НТМИ	13-600НТМИ	14-600РВО	28А	15Т	26-600	27П-600

обозначение камер		12-6002НОМ 12- 600НТМИ+Н ОМ	13-600НТМК 13- 600НТМИ+Н ОМ	14-600РВРД	28Р 28	-600		27Э-600 27ПВ-600
Назначение элемента РУ	Ввод или отходящая линия	Ввод и трансформато р напряжения	Трансформат ор напряжения	Разрядники и конденсаторы	Трансформатор с РУ низкого напряжения собственных нужд	Секционные разъединители	Резерв	