

SIEMENS



Светосигнальная аппаратура

Кнопки, поворотные выключатели и световые индикаторы серии 3SB6

Пускорегулирующая аппаратура для стандартных задач

Каталог
IC16

Издание
2014


www.siemens.ru/sirius

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Обзор линейки

Исполнение

Светосигнальная аппаратура 3SB6 - серия устройств управления, индикации и сигнализации, монтируемых в фронтальную панель или дверь шкафа управления. Предлагаются комплектные аппараты, компактные аппараты или отдельные элементы для сборки комплектных устройств заказчиком.

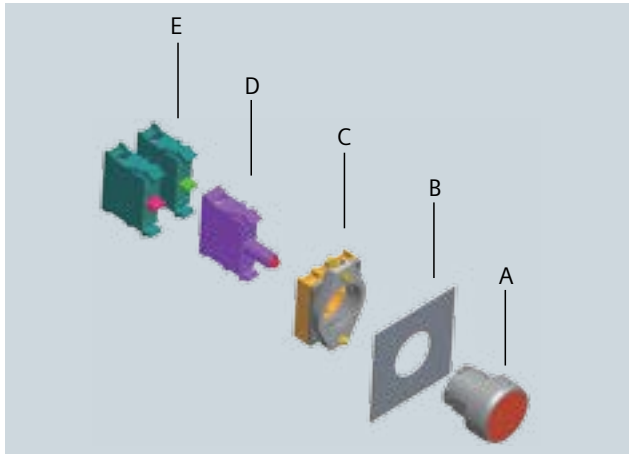

A: Актуатор (кнопка) B: Панель или дверь шкафа управления
C: Держатель D: Светодиодный модуль E: Контактные блоки

Доступные исполнения устройств серии 3SB6:

- Модульная металлическая серия.
Состав: актуатор в металлическом корпусе, металлический держатель и стандартный контактный блок и/ или светодиодный модуль
- Модульная пластиковая серия.
Состав: актуатор в пластиковом корпусе, пластиковый держатель и стандартный контактный блок и/ или светодиодный модуль
- Компактная серия представлена только комплектными аппаратами
- Корпуса и принадлежности для сборки кнопочных постов управления. Для создания постов управления корпуса могут комплектоваться всеми тремя сериями кнопок, переключателей и индикаторов.

Контактные блоки - универсальные (монтируются на металлические и пластиковые держатели)

Одна командная точка содержит:

- Один актуатор, монтируемый в фронтальной панели или двери шкафа управления.
- Один держатель, монтируемый с обратной стороны фронтальной панели или двери шкафа управления.
- До 6 контактных блоков (контактные блоки могут устанавливаться один на другой в два уровня) или до 4 контактных блоков и один светодиодный модуль. Контактные блоки оснащаются контактами плавного хода (slow-action), 1НО или 1НЗ с двойным разрывом, обеспечивающими надёжность контакта даже при низких уровнях напряжения и тока.

Монтаж


Крепление и подключение

Аппараты серии 3SB6 монтируются следующим образом:

- Актуатор вставляется в отверстие с фронтальной стороны в панель или дверь шкафа управления.
- С обратной стороны панели или двери шкафа управления на актуатор устанавливается держатель.
- Затягиваются винты держателя
- На держатель защёлкиваются контактные блоки / светодиодный модуль и подключаются проводники.

Светосигнальные аппараты серии 3SB6 могут монтироваться в панель толщиной от 1 до 6 мм. При использовании держателей маркировочных табличек 3SB6 или похожих принадлежностей, толщина панели шкафа управления должна быть меньше указанной!

Вырезы в двери или панели шкафа управления

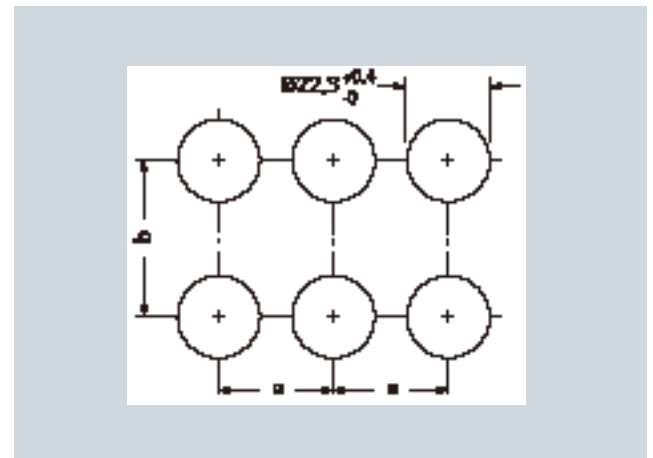

Минимальные расстояния между вырезами в панели




| Тип устройств | a | b |
|------------------------------------|------|------|
| • Кнопки | 32мм | 50мм |
| • Грибовидные кнопки, Ф30 мм | | |
| • Переключатели, короткая рукоятка | | |
| • Переключатели с ключом | | |
| • Аварийные кнопки, Ф30 мм | | |
| • Грибовидные кнопки, Ф40 мм | 42мм | 50мм |
| • Переключатели, длинная рукоятка | | |
| • Аварийные кнопки, Ф40 мм | | |
| • Сдвоенные кнопки | 32мм | 58мм |
| • Грибовидные кнопки, Ф60мм | 62мм | 62мм |

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Металлические, круглые, 22 мм

Комплектные кнопки

Данные для выбора и заказа
















| Исполнение | Цвет кнопки | Контакты | | Заказной номер | ЕП* | |
|---|--|----------|-----|--------------------|--------------------|-------|
| Кнопки | | | | | | |
|  Плоская кнопка | Плоские (утапливаемые) кнопки, без фиксации | | | | | |
| | -- | Чёрный | 1НО | | 3SB6160-0AB10-1BA0 | 1 шт. |
| | | Чёрный | | 1НЗ | 3SB6160-0AB10-1CA0 | 1 шт. |
| | | Красный | | 1НЗ | 3SB6160-0AB20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | | 3SB6160-0AB30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | | 3SB6160-0AB40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | | 3SB6160-0AB50-1BA0 | 1 шт. |
| | Белый | 1НО | | 3SB6160-0AB60-1BA0 | 1 шт. | |
|  Выступающая кнопка | Выступающие кнопки, без фиксации | | | | | |
| | -- | Чёрный | 1НО | | 3SB6160-0BB10-1BA0 | 1 шт. |
| | | Чёрный | | 1НЗ | 3SB6160-0BB10-1CA0 | 1 шт. |
| | | Красный | | 1НЗ | 3SB6160-0BB20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | | 3SB6160-0BB30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | | 3SB6160-0BB40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | | 3SB6160-0BB50-1BA0 | 1 шт. |
| | Белый | 1НО | | 3SB6160-0BB60-1BA0 | 1 шт. | |
|  Плоская кнопка с подсветкой | Плоские (утапливаемые) кнопки с подсветкой, без фиксации, со встроенным светодиодом | | | | | |
| | 24В AC/DC | Красный | | 1НЗ | 3SB6163-0DB20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | | 3SB6163-0DB30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | | 3SB6163-0DB40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | | 3SB6163-0DB50-1BA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 1НО | | 3SB6163-0DB60-1BA0 | 1 шт. |
| | 110В AC/DC | Красный | | 1НЗ | 3SB6165-0DB20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | | 3SB6165-0DB30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | | 3SB6165-0DB40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | | 3SB6165-0DB50-1BA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 1НО | | 3SB6165-0DB60-1BA0 | 1 шт. |
| | 220В AC | Красный | | 1НЗ | 3SB6166-0DB20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | | 3SB6166-0DB30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | | 3SB6166-0DB40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | | 3SB6166-0DB50-1BA0 | 1 шт. |
| Белый | | 1НО | | 3SB6166-0DB60-1BA0 | 1 шт. | |
| Грибовидные кнопки | | | | | | |
|  Грибовидная кнопка | Грибовидные кнопки, Ф40мм, без фиксации | | | | | |
| | -- | Чёрный | 1НО | | 3SB6160-1BC10-1BA0 | 1 шт. |
| | | Чёрный | | 1НЗ | 3SB6160-1BC10-1CA0 | 1 шт. |
| | | Красный | | 1НЗ | 3SB6160-1BC20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | | 3SB6160-1BC30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | | 3SB6160-1BC40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | | 3SB6160-1BC50-1BA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 1НО | | 3SB6160-1BC60-1BA0 | 1 шт. |
| | Грибовидные кнопки, Ф40мм, деблокировка вытягиванием | | | | | |
| -- | Красный | | 1НЗ | 3SB6160-1BA20-1CA0 | 1 шт. | |




3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Металлические, круглые, 22 мм

Комплектные поворотные выключатели

Данные для выбора и заказа

| Исполнение | Цвет актуатора | Контакты | Заказной номер | ЕП* | | | |
|---|--|--------------------|----------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| Выключатели поворотные с рукояткой | | | | | | | |
|  С короткой рукояткой | 2 коммутационных положения, короткая рукоятка, угол поворота 90° | | | 1 шт. | | | |
| |  | Чёрный 1НО | | | 3SB6160-2AA10-1BA0 | | |
| | 3 коммутационных положения, короткая рукоятка, угол поворота 2×60° | | | | | 1 шт. | |
| |  | Чёрный 2 x 1НО | | | | | 3SB6160-2AL10-1NA0 |
| |  | Чёрный 2 x 1НО | | | | | 3SB6160-2AM10-1NA0 |
|  | Чёрный 2 x 1НО | 3SB6160-2AN10-1NA0 | | | | | |
|  С длинной рукояткой | 2 коммутационных положения, длинная рукоятка, угол поворота 90° | | | 1 шт. | | | |
| |  | Чёрный 1НО | | | 3SB6160-2BA10-1BA0 | | |
| | 3 коммутационных положения, длинная рукоятка, угол поворота 2×60° | | | | | 1 шт. | |
| |  | Чёрный 2 x 1НО | | | | | 3SB6160-2BL10-1NA0 |
| |  | Чёрный 2 x 1НО | | | | | 3SB6160-2BM10-1NA0 |
|  | Чёрный 2 x 1НО | 3SB6160-2BN10-1NA0 | | | | | |
|  Выключатель с ключом | Выключатели с ключом, 2 коммутационных положения, с 2 ключами, угол поворота 90° | | | 1 шт. | | | |
| |  | Чёрный 1НО | | | 3SB6160-4AA01-1BA0 | | |
| |  | Чёрный 1НО | | | 3SB6160-4AA11-1BA0 | | |
| |  | Чёрный 1НО | | | 3SB6160-4AA21-1BA0 | | |
| | Выключатели с ключом, 3 коммутационных положения с 2 ключами, угол поворота 2×60° | | | | | 1 шт. | |
| |  | Чёрный 2 x 1НО | | | | | 3SB6160-4AL01-1NA0 |
| |  | Чёрный 2 x 1НО | | | | | 3SB6160-4AL11-1NA0 |
|  | Чёрный 2 x 1НО | 3SB6160-4AM01-1NA0 | | | | | |





Усл. обозначения:  С фиксацией  Без фиксации  Положение изъятия ключа

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Металлические, круглые, 22 мм

Комплектные кнопки

Данные для выбора и заказа

| | Исполнение | Цвет кнопки | Контакт | | Заказной номер | ЕП* |
|---|---|--------------|---------|-----|---------------------------|-------|
| | | | | | | |
| Сдвоенные кнопки | | | | | | |
|  | Сдвоенная кнопка Кнопка "I" - плоская, "O" - выступающая | | | | | |
| | Без подсветки | Зел./ красн. | 1НО | 1НЗ | 3SB6160-3AA24-1MK0 | 1 шт. |
| Сдвоенная кнопка | Сдвоенные кнопки с подсветкой Кнопка "I" - плоская, "O" - выступающая со встроенным светодиодом: | | | | | |
|  | 24 В AC/DC | Зел./ красн. | 1НО | 1НЗ | 3SB6163-3CA24-1MK0 | 1 шт. |
| | 110В AC/DC | Зел./ красн. | 1НО | 1НЗ | 3SB6165-3CA24-1MK0 | 1 шт. |
| | 220В AC | Зел./ красн. | 1НО | 1НЗ | 3SB6166-3CA24-1MK0 | 1 шт. |
| Сдвоенная кнопка с подсветкой | | | | | | |
| Аварийные кнопки | | | | | | |
|  | Аварийные кнопки, Ф40мм | | | | | |
| | Деблокировка поворотом | Красный | | 1НЗ | 3SB6160-1HB20-1CA0 | 1 шт. |
| | Деблокировка вытягиванием | Красный | | 1НЗ | 3SB6160-1HA20-1CA0 | 1 шт. |
| Аварийная кнопка | Деблокировка ключом | Красный | | 1НЗ | 3SB6160-1HD20-1CA0 | 1 шт. |
| | Аварийные кнопки, Ф40мм, триггерного действия¹⁾ | | | | | |
|  | Деблокировка поворотом | Красный | | 1НЗ | 3SB6160-1EB20-1CA0 | 1 шт. |
| | Деблокировка вытягиванием | Красный | | 1НЗ | 3SB6160-1EA20-1CA0 | 1 шт. |
| | Деблокировка ключом | Красный | | 1НЗ | 3SB6160-1ED20-1CA0 | 1 шт. |
| Аварийная кнопка триггерного действия | | | | | | |

¹⁾ НЗ контакт размыкается, когда грибок кнопки достигает фиксированного положения (нажат), таким образом эффективно обеспечивается подтверждение фиксации.

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Металлические, круглые, 22 мм

Актуаторы без контактных блоков

Данные для выбора и заказа

| Исполнение | Цвет кнопки | Заказной номер | ЕП* |
|--|--|---|-------|
| Актуаторы для кнопок, с держателем | | | |
|  <p>Актуатор с плоской кнопкой</p> | Плоские (утапливаемые) кнопки, без фиксации | | |
| | Чёрный | 3SB6060-0AB10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6060-0AB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6060-0AB30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6060-0AB40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6060-0AB50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6060-0AB60-0YA0 | 1 шт. |
|  <p>Актуатор с выступающей кнопкой</p> | Плоские (утапливаемые) кнопки, с фиксацией | | |
| | Чёрный | 3SB6060-0AA10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6060-0AA20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6060-0AA30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6060-0AA40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6060-0AA50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6060-0AA60-0YA0 | 1 шт. |
|  <p>Актуатор с выступающей кнопкой</p> | Выступающие кнопки, без фиксации | | |
| | Чёрный | 3SB6060-0BB10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6060-0BB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6060-0BB30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6060-0BB40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6060-0BB50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6060-0BB60-0YA0 | 1 шт. |
|  <p>Актуатор с плоской кнопкой с подсветкой</p> | Выступающие кнопки, с фиксацией | | |
| | Чёрный | 3SB6060-0BA10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6060-0BA20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6060-0BA30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6060-0BA40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6060-0BA50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6060-0BA60-0YA0 | 1 шт. |
|  <p>Актуатор с плоской кнопкой с подсветкой</p> | Плоские кнопки с возможностью подсветки, без фиксации | | |
| | Красный | 3SB6061-0AB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6061-0AB30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6061-0AB40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6061-0AB50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6061-0AB60-0YA0 | 1 шт. |
| |  <p>Актуатор с плоской кнопкой с подсветкой</p> | Плоские кнопки с возможностью подсветки, с фиксацией | |
| Красный | | 3SB6061-0AA20-0YA0 | 1 шт. |
| Жёлтый | | 3SB6061-0AA30-0YA0 | 1 шт. |
| Зелёный | | 3SB6061-0AA40-0YA0 | 1 шт. |
| Синий | | 3SB6061-0AA50-0YA0 | 1 шт. |
| Белый | | 3SB6061-0AA60-0YA0 | 1 шт. |
|  <p>Актуатор с выступающей кнопкой с подсветкой</p> | | Выступающие кнопки, с возможностью подсветки, без фиксации | |
| | Красный | 3SB6061-0BB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6061-0BB30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6061-0BB40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6061-0BB50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6061-0BB60-0YA0 | 1 шт. |
| |  <p>Актуатор с выступающей кнопкой с подсветкой</p> | Выступающие кнопки, с возможностью подсветки, с фиксацией | |
| Красный | | 3SB6061-0BA20-0YA0 | 1 шт. |
| Жёлтый | | 3SB6061-0BA30-0YA0 | 1 шт. |
| Зелёный | | 3SB6061-0BA40-0YA0 | 1 шт. |
| Синий | | 3SB6061-0BA50-0YA0 | 1 шт. |
| Белый | | 3SB6061-0BA60-0YA0 | 1 шт. |

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm


Металлические, круглые, 22 мм

Актуаторы без контактных блоков

Данные для выбора и заказа

| Исполнение | Цвет грибка | Заказной номер | ЕП* |
|---|--|--------------------|-------|
| Актуаторы для грибовидных кнопок, с держателем | | | |
|  <p>Актуатор с гриб. кнопкой</p> | Грибовидные кнопки, Ф30мм, без фиксации | | |
| | Чёрный | 3SB6060-1AC10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6060-1AC20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6060-1AC30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6060-1AC40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6060-1AC50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6060-1AC60-0YA0 | 1 шт. |
| | Грибовидные кнопки, Ф40мм, без фиксации | | |
| | Чёрный | 3SB6060-1BC10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6060-1BC20-0YA0 | 1 шт. |
| Жёлтый | 3SB6060-1BC30-0YA0 | 1 шт. | |
| Зелёный | 3SB6060-1BC40-0YA0 | 1 шт. | |
| Синий | 3SB6060-1BC50-0YA0 | 1 шт. | |
| Белый | 3SB6060-1BC60-0YA0 | 1 шт. | |
| Грибовидные кнопки, Ф60мм, без фиксации | | | |
| Чёрный | 3SB6060-1CC10-0YA0 | 1 шт. | |
| Красный | 3SB6060-1CC20-0YA0 | 1 шт. | |
| Жёлтый | 3SB6060-1CC30-0YA0 | 1 шт. | |
| Зелёный | 3SB6060-1CC40-0YA0 | 1 шт. | |
| Синий | 3SB6060-1CC50-0YA0 | 1 шт. | |
| Белый | 3SB6060-1CC60-0YA0 | 1 шт. | |
| Грибовидные кнопки, Ф40мм, деблокировка вытягиванием | | | |
| Чёрный | 3SB6060-1BA10-0YA0 | 1 шт. | |
| Красный | 3SB6060-1BA20-0YA0 | 1 шт. | |
| Жёлтый | 3SB6060-1BA30-0YA0 | 1 шт. | |
| Зелёный | 3SB6060-1BA40-0YA0 | 1 шт. | |
| Синий | 3SB6060-1BA50-0YA0 | 1 шт. | |
| Белый | 3SB6060-1BA60-0YA0 | 1 шт. | |
| Грибовидные кнопки, Ф60мм, деблокировка вытягиванием | | | |
| Чёрный | 3SB6060-1CA10-0YA0 | 1 шт. | |
| Красный | 3SB6060-1CA20-0YA0 | 1 шт. | |
| Жёлтый | 3SB6060-1CA30-0YA0 | 1 шт. | |
| Зелёный | 3SB6060-1CA40-0YA0 | 1 шт. | |
| Синий | 3SB6060-1CA50-0YA0 | 1 шт. | |
| Белый | 3SB6060-1CA60-0YA0 | 1 шт. | |

Актуаторы грибовидных кнопок с возможностью подсветки, с держателем









| | | | |
|--|---|--------------------|-------|
|  <p>Актуатор с грибовидной кнопкой с подсветкой</p> | Грибовидные кнопки с подсветкой, Ф30мм, без фиксации | | |
| | Красный | 3SB6061-1AC20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6061-1AC30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6061-1AC40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6061-1AC50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6061-1AC60-0YA0 | 1 шт. |
| | Грибовидные кнопки с подсветкой, Ф40мм, без фиксации | | |
| | Красный | 3SB6061-1BC20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6061-1BC30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6061-1BC40-0YA0 | 1 шт. |
| Синий | 3SB6061-1BC50-0YA0 | 1 шт. | |
| Белый | 3SB6061-1BC60-0YA0 | 1 шт. | |
| Грибовидные кнопки с подсветкой, Ф60мм, без фиксации | | | |
| Красный | 3SB6061-1CC20-0YA0 | 1 шт. | |
| Жёлтый | 3SB6061-1CC30-0YA0 | 1 шт. | |
| Зелёный | 3SB6061-1CC40-0YA0 | 1 шт. | |
| Синий | 3SB6061-1CC50-0YA0 | 1 шт. | |
| Белый | 3SB6061-1CC60-0YA0 | 1 шт. | |

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Металлические, круглые, 22 мм

Актуаторы без контактных блоков

Данные для выбора и заказа

| | Исполнение | Цвет рукоятки | Короткая рукоятка | Длинная рукоятка | ЕП* |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Заказной номер | Заказной номер | |
| Актуаторы для поворотных выключателей, с держателем | | | | | |
|  С короткой рукояткой | 2 коммутационных положения | | | | |
| | Угол поворота 90°  | Чёрный | 3SB6060-2AA10-0YA0 | 3SB6060-2BA10-0YA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 3SB6060-2AA20-0YA0 | 3SB6060-2BA20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6060-2AA30-0YA0 | 3SB6060-2BA30-0YA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6060-2AA40-0YA0 | 3SB6060-2BA40-0YA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6060-2AA50-0YA0 | 3SB6060-2BA50-0YA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6060-2AA60-0YA0 | 3SB6060-2BA60-0YA0 | 1 шт. |
| | | Угол поворота 90°  | Чёрный | 3SB6060-2AB10-0YA0 | 3SB6060-2BB10-0YA0 |
| | Красный | | 3SB6060-2AB20-0YA0 | 3SB6060-2BB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | | 3SB6060-2AB30-0YA0 | 3SB6060-2BB30-0YA0 | 1 шт. |
|  С длинной рукояткой | Угол поворота 2×60°  | Чёрный | 3SB6060-2AL10-0YA0 | 3SB6060-2BL10-0YA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 3SB6060-2AL20-0YA0 | 3SB6060-2BL20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6060-2AL30-0YA0 | 3SB6060-2BL30-0YA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6060-2AL40-0YA0 | 3SB6060-2BL40-0YA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6060-2AL50-0YA0 | 3SB6060-2BL50-0YA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6060-2AL60-0YA0 | 3SB6060-2BL60-0YA0 | 1 шт. |
| | | Угол поворота 2×60°  | Чёрный | 3SB6060-2AM10-0YA0 | 3SB6060-2BM10-0YA0 |
| | Красный | | 3SB6060-2AM20-0YA0 | 3SB6060-2BM20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | | 3SB6060-2AM30-0YA0 | 3SB6060-2BM30-0YA0 | 1 шт. |
| | Угол поворота 2×60°  | Чёрный | 3SB6060-2AN10-0YA0 | 3SB6060-2BN10-0YA0 | 1 шт. |
| Красный | | 3SB6060-2AN20-0YA0 | 3SB6060-2BN20-0YA0 | 1 шт. | |
| Жёлтый | | 3SB6060-2AN30-0YA0 | 3SB6060-2BN30-0YA0 | 1 шт. | |
| Зелёный | | 3SB6060-2AN40-0YA0 | 3SB6060-2BN40-0YA0 | 1 шт. | |
| Синий | | 3SB6060-2AN50-0YA0 | 3SB6060-2BN50-0YA0 | 1 шт. | |
| Белый | | 3SB6060-2AN60-0YA0 | 3SB6060-2BN60-0YA0 | 1 шт. | |
| Угол поворота 2×60°  | | Чёрный | 3SB6060-2AP10-0YA0 | 3SB6060-2BP10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6060-2AP20-0YA0 | 3SB6060-2BP20-0YA0 | 1 шт. | |
| | Жёлтый | 3SB6060-2AP30-0YA0 | 3SB6060-2BP30-0YA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | 3SB6060-2AP40-0YA0 | 3SB6060-2BP40-0YA0 | 1 шт. | |
| | Синий | 3SB6060-2AP50-0YA0 | 3SB6060-2BP50-0YA0 | 1 шт. | |
| | Белый | 3SB6060-2AP60-0YA0 | 3SB6060-2BP60-0YA0 | 1 шт. | |








Усл. обозначения:  С фиксацией  Без фиксации


3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Металлические, круглые, 22 мм

Актуаторы без контактных блоков

Данные для выбора и заказа

| Исполнение | Цвет рукоятки | Короткая рукоятка | Длинная рукоятка | ЕП* | | |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | Заказной номер | Заказной номер | | | |
| Актуаторы для поворотных выключателей с возможностью подсветки, с держателем | | | | | | |
|  Актуатор для выключателя с подсветкой, короткая рукоятка | 2 коммутационных положения | | | | | |
| |  | Угол поворота 90° | Красный | 3SB6061-2AA20-0YA0 | 3SB6061-2BA20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6061-2AA30-0YA0 | 3SB6061-2BA30-0YA0 | 1 шт. | |
| | | Зелёный | 3SB6061-2AA40-0YA0 | 3SB6061-2BA40-0YA0 | 1 шт. | |
| | | Синий | 3SB6061-2AA50-0YA0 | 3SB6061-2BA50-0YA0 | 1 шт. | |
| | | Белый | 3SB6061-2AA60-0YA0 | 3SB6061-2BA60-0YA0 | 1 шт. | |
|  Актуатор для выключателя с подсветкой, длинная рукоятка | 3 коммутационных положения | | | | | |
| |  | Угол поворота 2×60° | Красный | 3SB6061-2AL20-0YA0 | 3SB6061-2BL20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6061-2AL30-0YA0 | 3SB6061-2BL30-0YA0 | 1 шт. | |
| | | Зелёный | 3SB6061-2AL40-0YA0 | 3SB6061-2BL40-0YA0 | 1 шт. | |
| | | Синий | 3SB6061-2AL50-0YA0 | 3SB6061-2BL50-0YA0 | 1 шт. | |
| | | Белый | 3SB6061-2AL60-0YA0 | 3SB6061-2BL60-0YA0 | 1 шт. | |
|  | Угол поворота 2×60° | Красный | 3SB6061-2AM20-0YA0 | 3SB6061-2BM20-0YA0 | 1 шт. | |
| | Жёлтый | 3SB6061-2AM30-0YA0 | 3SB6061-2BM30-0YA0 | 1 шт. | | |
| | Зелёный | 3SB6061-2AM40-0YA0 | 3SB6061-2BM40-0YA0 | 1 шт. | | |
| | Синий | 3SB6061-2AM50-0YA0 | 3SB6061-2BM50-0YA0 | 1 шт. | | |
| | Белый | 3SB6061-2AM60-0YA0 | 3SB6061-2BM60-0YA0 | 1 шт. | | |
|  | Угол поворота 2×60° | Красный | 3SB6061-2AN20-0YA0 | 3SB6061-2BN20-0YA0 | 1 шт. | |
| | Жёлтый | 3SB6061-2AN30-0YA0 | 3SB6061-2BN30-0YA0 | 1 шт. | | |
| | Зелёный | 3SB6061-2AN40-0YA0 | 3SB6061-2BN40-0YA0 | 1 шт. | | |
| | Синий | 3SB6061-2AN50-0YA0 | 3SB6061-2BN50-0YA0 | 1 шт. | | |
| | Белый | 3SB6061-2AN60-0YA0 | 3SB6061-2BN60-0YA0 | 1 шт. | | |
|  | Угол поворота 2×60° | Красный | 3SB6061-2AP20-0YA0 | 3SB6061-2BP20-0YA0 | 1 шт. | |
| | Жёлтый | 3SB6061-2AP30-0YA0 | 3SB6061-2BP30-0YA0 | 1 шт. | | |
| | Зелёный | 3SB6061-2AP40-0YA0 | 3SB6061-2BP40-0YA0 | 1 шт. | | |
| | Синий | 3SB6061-2AP50-0YA0 | 3SB6061-2BP50-0YA0 | 1 шт. | | |
| | Белый | 3SB6061-2AP60-0YA0 | 3SB6061-2BP60-0YA0 | 1 шт. | | |


















Усл. обозначения:  С фиксацией  Без фиксации

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm




Металлические, круглые, 22 мм

Актуаторы без контактных блоков

Данные для выбора и заказа

| Исполнение | Цвет актуатора | Заказной номер | ЕП* | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|
| Актуаторы для выключателей с ключом, с держателем | | | | |
|  <p>Актуатор для выключателя с ключом</p> | 2 коммутационных положения с 2 ключами, угол поворота 90° | | | |
| |  | Чёрный | 3SB6060-4AA21-0YA0 | 1 шт. |
| |  | Чёрный | 3SB6060-4AA01-0YA0 | 1 шт. |
| |  | Чёрный | 3SB6060-4AA11-0YA0 | 1 шт. |
| |  | Чёрный | 3SB6060-4AB01-0YA0 | 1 шт. |
| |  | Чёрный | 3SB6060-4AG01-0YA0 | 1 шт. |
| | 3 коммутационных положения с 2 ключами, угол поворота 2×60° | | | |
|  | Чёрный | 3SB6060-4AL01-0YA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 3SB6060-4AL11-0YA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 3SB6060-4AM01-0YA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 3SB6060-4AP01-0YA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 3SB6060-4AP61-0YA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 3SB6060-4AN01-0YA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 3SB6060-4AN51-0YA0 | 1 шт. | |
| Актуаторы для сдвоенных кнопок, с держателем | | | | |
|  <p>Актуатор сдвоенной кнопки</p> | Сдвоенная кнопка Кнопка "I" - плоская, "O" - выступающая | Красный/Зелёный | 3SB6060-3AA24-0YK0 | 1 шт. |
| |  <p>Актуатор сдвоенной кнопки с подсветкой</p> | Сдвоенная кнопка, с возможностью подсветки Кнопка "I" - плоская, "O" - выступающая | Красный/Зелёный | 3SB6061-3AA24-0YK0 |
| Актуаторы для аварийных кнопок, с держателем | | | | |
|  <p>Актуатор кнопки с ключом</p> | Аварийные кнопки, Ф30мм | | | |
| | Деблокировка поворотом | Красный | 3SB6060-1GB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Деблокировка ключом | Красный | 3SB6060-1GD20-0YA0 | 1 шт. |
|  <p>Актуатор аварийной кнопки триггерного действия</p> | Аварийные кнопки, Ф40мм | | | |
| | Деблокировка поворотом | Красный | 3SB6060-1HB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Деблокировка вытягиванием | Красный | 3SB6060-1HA20-0YA0 | 1 шт. |
| | Деблокировка ключом | Красный | 3SB6060-1HD20-0YA0 | 1 шт. |
| | Аварийные кнопки, Ф40мм, триггерного действия¹⁾ | | | |
| | Деблокировка поворотом | Красный | 3SB6060-1EB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Деблокировка вытягиванием | Красный | 3SB6060-1EA20-0YA0 | 1 шт. |
| | Деблокировка ключом | Красный | 3SB6060-1ED20-0YA0 | 1 шт. |

¹⁾ NZ контакт размыкается, когда грибок кнопки достигает фиксированного положения (нажат), таким образом эффективно обеспечивается подтверждение фиксации.

Усл. обозначения:  с фиксацией  без фиксации  Положение изъятия ключа

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Пластиковые, круглые, 22 мм

Комплектные кнопки

Данные для выбора и заказа




















| Исполнение | Цвет кнопки | Контакты | Заказной номер | ЕП* | |
|---|-------------|----------|--------------------|--------------------|-------|
| Кнопки | | | | | |
| Плоские (утапливаемые) кнопки, без фиксации | | | | | |
|  Плоская кнопка | -- | Чёрный | 1НО | 3SB6110-0AB10-1BA0 | 1 шт. |
| | | Чёрный | 1НЗ | 3SB6110-0AB10-1CA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 1НЗ | 3SB6110-0AB20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | 3SB6110-0AB30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | 3SB6110-0AB40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | 3SB6110-0AB50-1BA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 1НО | 3SB6110-0AB60-1BA0 | 1 шт. |
| Выступающие кнопки, без фиксации | | | | | |
|  Выступающая кнопка | -- | Чёрный | 1НО | 3SB6110-0BB10-1BA0 | 1 шт. |
| | | Чёрный | 1НЗ | 3SB6110-0BB10-1CA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 1НЗ | 3SB6110-0BB20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | 3SB6110-0BB30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | 3SB6110-0BB40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | 3SB6110-0BB50-1BA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 1НО | 3SB6110-0BB60-1BA0 | 1 шт. |
| Плоские (утапливаемые) кнопки с подсветкой, без фиксации, со встроенным светодиодом | | | | | |
|  Плоская кнопка с подсветкой | 24В AC/DC | Красный | 1НЗ | 3SB6113-0DB20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | 3SB6113-0DB30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | 3SB6113-0DB40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | 3SB6113-0DB50-1BA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 1НО | 3SB6113-0DB60-1BA0 | 1 шт. |
| | 110В AC/DC | Красный | 1НЗ | 3SB6115-0DB20-1CA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 1НО | 3SB6115-0DB30-1BA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | 1НО | 3SB6115-0DB40-1BA0 | 1 шт. | |
| | Синий | 1НО | 3SB6115-0DB50-1BA0 | 1 шт. | |
| | Белый | 1НО | 3SB6115-0DB60-1BA0 | 1 шт. | |
| 220В AC | Красный | 1НЗ | 3SB6116-0DB20-1CA0 | 1 шт. | |
| | Жёлтый | 1НО | 3SB6116-0DB30-1BA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | 1НО | 3SB6116-0DB40-1BA0 | 1 шт. | |
| | Синий | 1НО | 3SB6116-0DB50-1BA0 | 1 шт. | |
| | Белый | 1НО | 3SB6116-0DB60-1BA0 | 1 шт. | |
| Грибовидные кнопки | | | | | |
| Грибовидные кнопки, Ф40мм, без фиксации | | | | | |
|  Грибовидная кнопка | -- | Чёрный | 1НО | 3SB6110-1BC10-1BA0 | 1 шт. |
| | | Чёрный | 1НЗ | 3SB6110-1BC10-1CA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 1НЗ | 3SB6110-1BC20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | 3SB6110-1BC30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | 3SB6110-1BC40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | 3SB6110-1BC50-1BA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 1НО | 3SB6110-1BC60-1BA0 | 1 шт. |
| Грибовидные кнопки, Ф40мм, деблокировка вытягиванием | | | | | |
| -- | Красный | 1НЗ | 3SB6110-1BA20-1CA0 | 1 шт. | |




3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Пластиковые, круглые, 22 мм

Комплектные поворотные выключатели

Данные для выбора и заказа

| | Исполнение | Цвет актуатора | Контакты | Заказной номер | ЕП* |
|---|---|----------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| Поворотный выключатель | | | | | |
|  <p>С короткой рукояткой</p> | 2 коммутационных положения, короткая рукоятка | | | | |
| | Угол поворота 90° | | | | |
| |  | Чёрный | 1НО | 3SB6110-2AA10-1BA0 | 1 шт. |
| | 3 коммутационных положения, короткая рукоятка | | | | |
| | Угол поворота 2×60° | | | | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-2AL10-1NA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-2AM10-1NA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-2AN10-1NA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-2AP10-1NA0 | 1 шт. | |
|  <p>С длинной рукояткой</p> | 2 коммутационных положения, длинная рукоятка | | | | |
| | Угол поворота 90° | | | | |
| |  | Чёрный | 1НО | 3SB6110-2BA10-1BA0 | 1 шт. |
| | 3 коммутационных положения, длинная рукоятка | | | | |
| | Угол поворота 2×60° | | | | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-2BL10-1NA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-2BM10-1NA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-2BN10-1NA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-2BP10-1NA0 | 1 шт. | |
| Выключатель с ключом | | | | | |
|  <p>Выключатель с ключом</p> | 2 коммутационных положения | | | | |
| | С 2 ключами, угол поворота 90° | | | | |
| |  | Чёрный | 1НО | 3SB6110-4AA01-1BA0 | 1 шт. |
| |  | Чёрный | 1НО | 3SB6110-4AA11-1BA0 | 1 шт. |
| |  | Чёрный | 1НО | 3SB6110-4AA21-1BA0 | 1 шт. |
| | 3 коммутационных положения | | | | |
| | С 2 ключами, угол поворота 2×60° | | | | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-4AL01-1NA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-4AL11-1NA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 2 x 1НО | 3SB6110-4AM01-1NA0 | 1 шт. | |

Усл. обозначения:  С фиксацией  Без фиксации  Положение изъятия ключа

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Пластиковые, круглые, 22 мм

Комплектные кнопки

Данные для выбора и заказа

| | Исполнение | Цвет кнопок | Контакты | | Заказной номер | ЕП* |
|---|--|---------------------|----------|-----|---------------------------|---------------------------|
| | | | 1НО | 1НЗ | | |
| Сдвоенные кнопки | | | | | | |
|  | Двойные кнопки Кнопка "I" - плоская, "O" - выступающая | | | | | |
| | -- | Зелёный/ Красный | 1НО | 1НЗ | 3SB6110-3AA24-1MK0 | 1 шт. |
| Сдвоенная кнопка | | | | | | |
|  | Двойные кнопки с подсветкой, со встроенным светодиодом Кнопка "I" - плоская, "O" - выступающая | | | | | |
| | 24 В AC/DC | Зел./ красн. | 1НО | 1НЗ | 3SB6113-3CA24-1MK0 | 1 шт. |
| | 110В AC/DC | Зел./ Красн. | 1НО | 1НЗ | 3SB6115-3CA24-1MK0 | 1 шт. |
| | 220В AC | Зел./ красн. | 1НО | 1НЗ | 3SB6116-3CA24-1MK0 | 1 шт. |
| Сдвоенная кнопка с подсветкой | | | | | | |
| Аварийные кнопки | | | | | | |
|  | Аварийные кнопки, Ф40мм | | | | | |
| | Деблокировка поворотом | Красный | | 1НЗ | 3SB6110-1HB20-1CA0 | 1 шт. |
| | Деблокировка вытягиванием | Красный | | 1НЗ | 3SB6110-1HA20-1CA0 | 1 шт. |
| Аварийная кнопка | Деблокировка ключом | Красный | | 1НЗ | 3SB6110-1HD20-1CA0 | 1 шт. |
|  | Аварийные кнопки, Ф40мм, триггерного действия¹⁾ | | | | | |
| | Деблокировка поворотом | Красный | | 1НЗ | 3SB6110-1EB20-1CA0 | 1 шт. |
| | Деблокировка вытягиванием | Красный | | 1НЗ | 3SB6110-1EA20-1CA0 | 1 шт. |
| | Аварийная кнопка триггерного действия | Деблокировка ключом | Красный | | 1НЗ | 3SB6110-1ED20-1CA0 |

¹⁾ НЗ контакт размыкается, когда грибок кнопки достигает фиксированного положения (нажат), таким образом эффективно обеспечивается подтверждение фиксации.

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Пластиковые, круглые, 22 мм

Актуаторы без контактных блоков

Данные для выбора и заказа



| Исполнение | Цвет кнопки | Заказной номер | ЕП* |
|---|--|--------------------|-------|
| Актуаторы для кнопок, с держателем | | | |
| Плоские (утапливаемые) кнопки, без фиксации | | | |
|  | Чёрный | 3SB6010-0AB10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6010-0AB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6010-0AB30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6010-0AB40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6010-0AB50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6010-0AB60-0YA0 | 1 шт. |
| Плоские (утапливаемые) кнопки, с фиксацией | | | |
| С плоской кнопкой | Чёрный | 3SB6010-0AA10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6010-0AA20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6010-0AA30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6010-0AA40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6010-0AA50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6010-0AA60-0YA0 | 1 шт. |
| Выступающие кнопки, без фиксации | | | |
|  | Чёрный | 3SB6010-0BB10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6010-0BB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6010-0BB30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6010-0BB40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6010-0BB50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6010-0BB60-0YA0 | 1 шт. |
| Выступающие кнопки, с фиксацией | | | |
| С выступающей кнопкой | Чёрный | 3SB6010-0BA10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6010-0BA20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6010-0BA30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6010-0BA40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6010-0BA50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6010-0BA60-0YA0 | 1 шт. |
| Плоские кнопки с возможностью подсветки, без фиксации | | | |
|  | Красный | 3SB6011-0AB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6011-0AB30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6011-0AB40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6011-0AB50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6011-0AB60-0YA0 | 1 шт. |
| | Плоские кнопки с возможностью подсветки, с фиксацией | | |
| С плоской кнопкой с подсветкой | Красный | 3SB6011-0AA20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6011-0AA30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6011-0AA40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6011-0AA50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6011-0AA60-0YA0 | 1 шт. |
| | Выступающие кнопки с возможностью подсветки, без фиксации | | |
|  | Красный | 3SB6011-0BB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6011-0BB30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6011-0BB40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6011-0BB50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6011-0BB60-0YA0 | 1 шт. |
| | Выступающие кнопки с возможностью подсветки, с фиксацией | | |
| С выступающей кнопкой с подсветкой | Красный | 3SB6011-0BA20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6011-0BA30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6011-0BA40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6011-0BA50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6011-0BA60-0YA0 | 1 шт. |

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Пластиковые, круглые, 22 мм

Актуаторы без контактных блоков

Данные для выбора и заказа

| Исполнение | Цвет кнопки | Заказной номер | ЕП* |
|---|---|---|-------|
| Актуаторы для грибовидных кнопок, с держателем | | | |
|  <p>Для грибовидной кнопки</p> | Грибовидные кнопки, Ф30мм, без фиксации | | |
| | Чёрный | 3SB6010-1AC10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6010-1AC20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6010-1AC30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6010-1AC40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6010-1AC50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6010-1AC60-0YA0 | 1 шт. |
| | Грибовидные кнопки, Ф40мм, без фиксации | | |
| | Чёрный | 3SB6010-1BC10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6010-1BC20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6010-1BC30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6010-1BC40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6010-1BC50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6010-1BC60-0YA0 | 1 шт. |
| | Грибовидные кнопки, Ф60мм, без фиксации | | |
| | Чёрный | 3SB6010-1CC10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6010-1CC20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6010-1CC30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6010-1CC40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6010-1CC50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6010-1CC60-0YA0 | 1 шт. |
| | Грибовидные кнопки, Ф40мм, деблок. вытягиванием | | |
| | Чёрный | 3SB6010-1BA10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6010-1BA20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6010-1BA30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6010-1BA40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6010-1BA50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6010-1BA60-0YA0 | 1 шт. |
| | Грибовидные кнопки, Ф60мм, деблок. вытягиванием | | |
| | Чёрный | 3SB6010-1CA10-0YA0 | 1 шт. |
| | Красный | 3SB6010-1CA20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6010-1CA30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6010-1CA40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6010-1CA50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6010-1CA60-0YA0 | 1 шт. |
| Актуаторы грибовидных кнопок с возможностью подсветки, с держателем | | | |
|  <p>Актуатор для грибовидной кнопки с подсветкой</p> | Грибовидные кнопки с подсветкой, Ф30мм, без фиксации | | |
| | Красный | 3SB6011-1AC20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6011-1AC30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6011-1AC40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6011-1AC50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6011-1AC60-0YA0 | 1 шт. |
| | | Грибовидные кнопки с подсветкой, Ф40мм, без фиксации | |
| Красный | | 3SB6011-1BC20-0YA0 | 1 шт. |
| Жёлтый | | 3SB6011-1BC30-0YA0 | 1 шт. |
| Зелёный | | 3SB6011-1BC40-0YA0 | 1 шт. |
| Синий | | 3SB6011-1BC50-0YA0 | 1 шт. |
| Белый | | 3SB6011-1BC60-0YA0 | 1 шт. |
| | | Грибовидные кнопки с подсветкой, Ф60мм, без фиксации | |
| | Красный | 3SB6011-1CC20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6011-1CC30-0YA0 | 1 шт. |
| | Зелёный | 3SB6011-1CC40-0YA0 | 1 шт. |
| | Синий | 3SB6011-1CC50-0YA0 | 1 шт. |
| | Белый | 3SB6011-1CC60-0YA0 | 1 шт. |

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Пластиковые, круглые, 22 мм

Актуаторы без контактных блоков

Данные для выбора и заказа

| | Исполнение | Цвет рукоятки | Короткая рукоятка | Длинная рукоятка | ЕП* |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Заказной номер | Заказной номер | |
| Актуаторы для поворотных выключателей, с держателем | | | | | |
|  С короткой рукояткой | 2 коммутационных положения | | | | |
| | Угол поворота 90°  | Чёрный | 3SB6010-2AA10-0YA0 | 3SB6010-2BA10-0YA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 3SB6010-2AA20-0YA0 | 3SB6010-2BA20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6010-2AA30-0YA0 | 3SB6010-2BA30-0YA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6010-2AA40-0YA0 | 3SB6010-2BA40-0YA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6010-2AA50-0YA0 | 3SB6010-2BA50-0YA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6010-2AA60-0YA0 | 3SB6010-2BA60-0YA0 | 1 шт. |
|  С длинной рукояткой | Угол поворота 90°  | Чёрный | 3SB6010-2AB10-0YA0 | 3SB6010-2BB10-0YA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 3SB6010-2AB20-0YA0 | 3SB6010-2BB20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6010-2AB30-0YA0 | 3SB6010-2BB30-0YA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6010-2AB40-0YA0 | 3SB6010-2BB40-0YA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6010-2AB50-0YA0 | 3SB6010-2BB50-0YA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6010-2AB60-0YA0 | 3SB6010-2BB60-0YA0 | 1 шт. |
| | 3 коммутационных положения | Угол поворота 2×60°  | Чёрный | 3SB6010-2AL10-0YA0 | 3SB6010-2BL10-0YA0 |
| Красный | | | 3SB6010-2AL20-0YA0 | 3SB6010-2BL20-0YA0 | 1 шт. |
| Жёлтый | | | 3SB6010-2AL30-0YA0 | 3SB6010-2BL30-0YA0 | 1 шт. |
| Зелёный | | | 3SB6010-2AL40-0YA0 | 3SB6010-2BL40-0YA0 | 1 шт. |
| Синий | | | 3SB6010-2AL50-0YA0 | 3SB6010-2BL50-0YA0 | 1 шт. |
| Белый | | | 3SB6010-2AL60-0YA0 | 3SB6010-2BL60-0YA0 | 1 шт. |
| Угол поворота 2×60°  | | Чёрный | 3SB6010-2AM10-0YA0 | 3SB6010-2BM10-0YA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 3SB6010-2AM20-0YA0 | 3SB6010-2BM20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6010-2AM30-0YA0 | 3SB6010-2BM30-0YA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6010-2AM40-0YA0 | 3SB6010-2BM40-0YA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6010-2AM50-0YA0 | 3SB6010-2BM50-0YA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6010-2AM60-0YA0 | 3SB6010-2BM60-0YA0 | 1 шт. |
| Угол поворота 2×60°  | | Чёрный | 3SB6010-2AN10-0YA0 | 3SB6010-2BN10-0YA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 3SB6010-2AN20-0YA0 | 3SB6010-2BN20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6010-2AN30-0YA0 | 3SB6010-2BN30-0YA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6010-2AN40-0YA0 | 3SB6010-2BN40-0YA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6010-2AN50-0YA0 | 3SB6010-2BN50-0YA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6010-2AN60-0YA0 | 3SB6010-2BN60-0YA0 | 1 шт. |
| Угол поворота 2×60°  | | Чёрный | 3SB6010-2AP10-0YA0 | 3SB6010-2BP10-0YA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 3SB6010-2AP20-0YA0 | 3SB6010-2BP20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6010-2AP30-0YA0 | 3SB6010-2BP30-0YA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6010-2AP40-0YA0 | 3SB6010-2BP40-0YA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6010-2AP50-0YA0 | 3SB6010-2BP50-0YA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6010-2AP60-0YA0 | 3SB6010-2BP60-0YA0 | 1 шт. |


Усл. обозначения:  С фиксацией  Без фиксации



3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Пластиковые, круглые, 22 мм

Актуаторы без контактных блоков

Данные для выбора и заказа

| Исполнение | Цвет рукоятки | Короткая рукоятка | Длинная рукоятка | ЕП* | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | Заказной номер | Заказной номер | | |
| Актуаторы для переключателей с подсветкой, с держателем | | | | | |
| 2 коммутационных положения | | | | | |
|  <p>Актуатор для выключателя с подсветкой, короткая рукоятка</p> | Угол поворота 90° | Красный | 3SB6011-2AA20-0YA0 | 3SB6011-2BA20-0YA0 | 1 шт. |
| |  | Жёлтый | 3SB6011-2AA30-0YA0 | 3SB6011-2BA30-0YA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6011-2AA40-0YA0 | 3SB6011-2BA40-0YA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6011-2AA50-0YA0 | 3SB6011-2BA50-0YA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6011-2AA60-0YA0 | 3SB6011-2BA60-0YA0 | 1 шт. |
|  | Угол поворота 90° | Красный | 3SB6011-2AB20-0YA0 | 3SB6011-2BB20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6011-2AB30-0YA0 | 3SB6011-2BB30-0YA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | 3SB6011-2AB40-0YA0 | 3SB6011-2BB40-0YA0 | 1 шт. | |
| | Синий | 3SB6011-2AB50-0YA0 | 3SB6011-2BB50-0YA0 | 1 шт. | |
| | Белый | 3SB6011-2AB60-0YA0 | 3SB6011-2BB60-0YA0 | 1 шт. | |
| 3 коммутационных положения | | | | | |
|  <p>Актуатор для выключателя с подсветкой, длинн. рукоятка</p> | Угол поворота 2×60° | Красный | 3SB6011-2AL20-0YA0 | 3SB6011-2BL20-0YA0 | 1 шт. |
| |  | Жёлтый | 3SB6011-2AL30-0YA0 | 3SB6011-2BL30-0YA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6011-2AL40-0YA0 | 3SB6011-2BL40-0YA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6011-2AL50-0YA0 | 3SB6011-2BL50-0YA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6011-2AL60-0YA0 | 3SB6011-2BL60-0YA0 | 1 шт. |
|  | Угол поворота 2×60° | Красный | 3SB6011-2AM20-0YA0 | 3SB6011-2BM20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6011-2AM30-0YA0 | 3SB6011-2BM30-0YA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | 3SB6011-2AM40-0YA0 | 3SB6011-2BM40-0YA0 | 1 шт. | |
| | Синий | 3SB6011-2AM50-0YA0 | 3SB6011-2BM50-0YA0 | 1 шт. | |
| | Белый | 3SB6011-2AM60-0YA0 | 3SB6011-2BM60-0YA0 | 1 шт. | |
|  | Угол поворота 2×60° | Красный | 3SB6011-2AN20-0YA0 | 3SB6011-2BN20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6011-2AN30-0YA0 | 3SB6011-2BN30-0YA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | 3SB6011-2AN40-0YA0 | 3SB6011-2BN40-0YA0 | 1 шт. | |
| | Синий | 3SB6011-2AN50-0YA0 | 3SB6011-2BN50-0YA0 | 1 шт. | |
| | Белый | 3SB6011-2AN60-0YA0 | 3SB6011-2BN60-0YA0 | 1 шт. | |
|  | Угол поворота 2×60° | Красный | 3SB6011-2AP20-0YA0 | 3SB6011-2BP20-0YA0 | 1 шт. |
| | Жёлтый | 3SB6011-2AP30-0YA0 | 3SB6011-2BP30-0YA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | 3SB6011-2AP40-0YA0 | 3SB6011-2BP40-0YA0 | 1 шт. | |
| | Синий | 3SB6011-2AP50-0YA0 | 3SB6011-2BP50-0YA0 | 1 шт. | |
| | Белый | 3SB6011-2AP60-0YA0 | 3SB6011-2BP60-0YA0 | 1 шт. | |


















Усл. обозначения:  С фиксацией  Без фиксации

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm




Пластиковые, круглые, 22 мм

Актуаторы без контактных блоков

Данные для выбора и заказа

| Исполнение | Цвет актуатора | Заказной номер | ЕП* | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Актуаторы для выключателей с ключом, с держателем | | | | | |
|  <p>Актуатор для выключателя с ключом</p> | 2 коммутационных положения с 2 ключами, угол поворота 90° | | | | |
| |  | Чёрный | 3SB6010-4AA21-0YA0 | 1 шт. | |
| |  | Чёрный | 3SB6010-4AA01-0YA0 | 1 шт. | |
| |  | Чёрный | 3SB6010-4AA11-0YA0 | 1 шт. | |
| |  | Чёрный | 3SB6010-4AB01-0YA0 | 1 шт. | |
| |  | Чёрный | 3SB6010-4AG01-0YA0 | 1 шт. | |
| | 3 коммутационных положения с 2 ключами, угол поворота 2×60° | | | | |
| |  | Чёрный | 3SB6010-4AL01-0YA0 | 1 шт. | |
| |  | Чёрный | 3SB6010-4AL11-0YA0 | 1 шт. | |
| |  | Чёрный | 3SB6010-4AM01-0YA0 | 1 шт. | |
|  | Чёрный | 3SB6010-4AP01-0YA0 | 1 шт. | | |
|  | Чёрный | 3SB6010-4AP61-0YA0 | 1 шт. | | |
|  | Чёрный | 3SB6010-4AN01-0YA0 | 1 шт. | | |
|  | Чёрный | 3SB6010-4AN51-0YA0 | 1 шт. | | |
| Актуаторы для двойных кнопок, с держателем | | | | | |
|  <p>Актуатор двойной кнопки</p> | Двойные кнопки Кнопка "I" - плоская, кнопка "O" - выступающая | | | | |
| | | Красный/Зелёный | 3SB6010-3AA24-0YK0 | 1 шт. | |
|  <p>Актуатор кнопки с подсветкой</p> | Двойные кнопки с подсветкой нажимные Кнопка "I" - плоская, кнопка "O" - выступающая | | | | |
| | | Красный/Зелёный | 3SB6011-3AA24-0YK0 | 1 шт. | |
| Актуаторы для аварийных кнопок, с держателем | | | | | |
|  <p>Актуатор кнопки с ключом</p> | Аварийные кнопки, Ф30мм | | | | |
| | | Деблокировка поворотом | Красный | 3SB6010-1GB20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Деблокировка ключом | Красный | 3SB6010-1GD20-0YA0 | 1 шт. |
| | Аварийные кнопки, Ф40мм | | | | |
| | Деблокировка поворотом | Красный | 3SB6010-1HB20-0YA0 | 1 шт. | |
| | Деблокировка вытягиванием | Красный | 3SB6010-1HA20-0YA0 | 1 шт. | |
| | Деблокировка ключом | Красный | 3SB6010-1HD20-0YA0 | 1 шт. | |
|  <p>Аварийная кнопка триггерного действия</p> | Аварийные кнопки, Ф40мм, триггерного действия¹⁾ | | | | |
| | | Деблокировка поворотом | Красный | 3SB6010-1EB20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Деблокировка вытягиванием | Красный | 3SB6010-1EA20-0YA0 | 1 шт. |
| | | Деблокировка ключом | Красный | 3SB6010-1ED20-0YA0 | 1 шт. |

¹⁾ НЗ контакт замыкается, когда грибок кнопки достигает фиксированного положения (нажат), таким образом эффективно обеспечивается подтверждение фиксации.



Усл. обозначения:  С фиксацией  Без фиксации  Положение изъятия ключа

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Компактные кнопки и индикаторы, пластик, круглые, 22 мм

Компактные устройства

Данные для выбора и заказа



| Исполнение | Цвет кнопки / индикатора | Контакты | | Заказной номер | ЕП* | |
|---|--|----------|-----|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | | | |
| Компактные кнопки со встроенными контактными блоками | | | | | | |
| Кнопки без фиксации | | | | | | |
|  Компактная кнопка | -- | Чёрный | 1НО | 1НЗ | 3SB6210-0AB10-1FA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 1НО | 1НЗ | 3SB6210-0AB20-1FA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | 1НЗ | 3SB6210-0AB30-1FA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | 1НЗ | 3SB6210-0AB40-1FA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | 1НЗ | 3SB6210-0AB50-1FA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 1НО | 1НЗ | 3SB6210-0AB60-1FA0 | 1 шт. |
| | -- | Чёрный | 1НО | | 3SB6210-0AB10-1BA0 | 1 шт. |
| | | Чёрный | | 1НЗ | 3SB6210-0AB10-1CA0 | 1 шт. |
| | | Красный | | 1НЗ | 3SB6210-0AB20-1CA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 1НО | | 3SB6210-0AB30-1BA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 1НО | | 3SB6210-0AB40-1BA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 1НО | | 3SB6210-0AB50-1BA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 1НО | | 3SB6210-0AB60-1BA0 | 1 шт. |
| | Компактные световые индикаторы со встроенными светододами | | | | | |
| Световые индикаторы | | | | | | |
|  Световой индикатор | 6 В AC/DC | Красный | | | 3SB6211-6AA20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | | | 3SB6211-6AA30-1AA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | | | 3SB6211-6AA40-1AA0 | 1 шт. |
| | | Синий | | | 3SB6211-6AA50-1AA0 | 1 шт. |
| | | Белый | | | 3SB6211-6AA60-1AA0 | 1 шт. |
| | 12 В AC/DC | Красный | | | 3SB6212-6AA20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | | | 3SB6212-6AA30-1AA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | | | 3SB6212-6AA40-1AA0 | 1 шт. |
| | | Синий | | | 3SB6212-6AA50-1AA0 | 1 шт. |
| | | Белый | | | 3SB6212-6AA60-1AA0 | 1 шт. |
| | 24 В AC/DC | Красный | | | 3SB6213-6AA20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | | | 3SB6213-6AA30-1AA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | | | 3SB6213-6AA40-1AA0 | 1 шт. |
| | | Синий | | | 3SB6213-6AA50-1AA0 | 1 шт. |
| | | Белый | | | 3SB6213-6AA60-1AA0 | 1 шт. |
| | 48 В AC/DC | Красный | | | 3SB6214-6AA20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | | | 3SB6214-6AA30-1AA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | | | 3SB6214-6AA40-1AA0 | 1 шт. |
| | | Синий | | | 3SB6214-6AA50-1AA0 | 1 шт. |
| | | Белый | | | 3SB6214-6AA60-1AA0 | 1 шт. |
| | 110 В AC/DC | Красный | | | 3SB6215-6AA20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | | | 3SB6215-6AA30-1AA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | | | 3SB6215-6AA40-1AA0 | 1 шт. |
| | | Синий | | | 3SB6215-6AA50-1AA0 | 1 шт. |
| | | Белый | | | 3SB6215-6AA60-1AA0 | 1 шт. |
| | 125 В AC/DC | Красный | | | 3SB6210-6AB20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | | | 3SB6210-6AB30-1AA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | | | 3SB6210-6AB40-1AA0 | 1 шт. |
| | Синий | | | 3SB6210-6AB50-1AA0 | 1 шт. | |
| | Белый | | | 3SB6210-6AB60-1AA0 | 1 шт. | |
| 220 В AC | Красный | | | 3SB6216-6AA20-1AA0 | 1 шт. | |
| | Жёлтый | | | 3SB6216-6AA30-1AA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | | | 3SB6216-6AA40-1AA0 | 1 шт. | |
| | Синий | | | 3SB6216-6AA50-1AA0 | 1 шт. | |
| | Белый | | | 3SB6216-6AA60-1AA0 | 1 шт. | |
| 220 В DC | Красный | | | 3SB6217-6AA20-1AA0 | 1 шт. | |
| | Жёлтый | | | 3SB6217-6AA30-1AA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | | | 3SB6217-6AA40-1AA0 | 1 шт. | |
| | Синий | | | 3SB6217-6AA50-1AA0 | 1 шт. | |
| | Белый | | | 3SB6217-6AA60-1AA0 | 1 шт. | |
| 380 В AC | Красный | | | 3SB6218-6AA20-1AA0 | 1 шт. | |
| | Жёлтый | | | 3SB6218-6AA30-1AA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | | | 3SB6218-6AA40-1AA0 | 1 шт. | |
| | Синий | | | 3SB6218-6AA50-1AA0 | 1 шт. | |
| | Белый | | | 3SB6218-6AA60-1AA0 | 1 шт. | |

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Принадлежности для сборки комплектных устройств

Контактные и светодиодные модули

Данные для выбора и заказа

| Исполнение | Цвет светодиода | Контакты | Заказной номер | ЕП* |
|--|---|--------------------|--------------------|-------|
| Контактные блоки | | | | |
|  Контактный блок | Контактные блоки с одним контактом | | | |
| | | 1NO | 3SB6400-1AA10-1BA0 | 1 шт. |
| | | 1H3 | 3SB6400-1AA10-1CA0 | 1 шт. |
| Светодиодные модули | | | | |
|  Светодиодный модуль | Модули со встроенным светодиодом | | | |
| | 6 В AC/DC | Красный | 3SB6401-1BA20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6401-1BA30-1AA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6401-1BA40-1AA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6401-1BA50-1AA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6401-1BA60-1AA0 | 1 шт. |
| | 12 В AC/DC | Красный | 3SB6402-1BA20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6402-1BA30-1AA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6402-1BA40-1AA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6402-1BA50-1AA0 | 1 шт. |
| | 24 В AC/DC | Белый | 3SB6402-1BA60-1AA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 3SB6403-1BA20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6403-1BA30-1AA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6403-1BA40-1AA0 | 1 шт. |
| | 48 В AC/DC | Синий | 3SB6403-1BA50-1AA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6403-1BA60-1AA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 3SB6404-1BA20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6404-1BA30-1AA0 | 1 шт. |
| | 110В AC/DC | Зелёный | 3SB6404-1BA40-1AA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6404-1BA50-1AA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6404-1BA60-1AA0 | 1 шт. |
| | | Красный | 3SB6405-1BA20-1AA0 | 1 шт. |
| | 220В AC | Жёлтый | 3SB6405-1BA30-1AA0 | 1 шт. |
| | | Зелёный | 3SB6405-1BA40-1AA0 | 1 шт. |
| | | Синий | 3SB6405-1BA50-1AA0 | 1 шт. |
| | | Белый | 3SB6405-1BA60-1AA0 | 1 шт. |
| | 220 В DC | Красный | 3SB6406-1BA20-1AA0 | 1 шт. |
| | | Жёлтый | 3SB6406-1BA30-1AA0 | 1 шт. |
| Зелёный | | 3SB6406-1BA40-1AA0 | 1 шт. | |
| Синий | | 3SB6406-1BA50-1AA0 | 1 шт. | |
| 380 В AC | Белый | 3SB6406-1BA60-1AA0 | 1 шт. | |
| | Красный | 3SB6407-1BA20-1AA0 | 1 шт. | |
| | Жёлтый | 3SB6407-1BA30-1AA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | 3SB6407-1BA40-1AA0 | 1 шт. | |
| | Синий | 3SB6407-1BA50-1AA0 | 1 шт. | |
| | Белый | 3SB6407-1BA60-1AA0 | 1 шт. | |
| | Красный | 3SB6408-1BA20-1AA0 | 1 шт. | |
| | Жёлтый | 3SB6408-1BA30-1AA0 | 1 шт. | |
| | Зелёный | 3SB6408-1BA40-1AA0 | 1 шт. | |
| | Синий | 3SB6408-1BA50-1AA0 | 1 шт. | |
| | Белый | 3SB6408-1BA60-1AA0 | 1 шт. | |

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm Enclosures

Пустые корпуса для кнопочных постов

Данные для выбора и заказа








| Исполнение | Цвет | Количество точек управления | Заказной номер | ЕП* |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Пустые пластиковые корпуса | | | | |
| Стандартные корпуса | | | | |
|  Стандартный корпус | Серый | 1 | 3SB6811-0AA10-0BA0 | 1 шт. |
| | Серый | 2 | 3SB6812-0AA10-0BA0 | 1 шт. |
| | Серый | 3 | 3SB6813-0AA10-0BA0 | 1 шт. |
| | Серый | 4 | 3SB6814-0AA10-0BA0 | 1 шт. |
| | Серый | 5 | 3SB6815-0AA10-0BA0 | 1 шт. |
| Корпус для установки аварийной кнопки | | | | |
|  Корпус для аварийной кнопки | Жёлтый/ Чёрный | 1 | 3SB6811-0AA20-0BA0 | 1 шт. |

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Принадлежности

Дополнительные принадлежности

Данные для выбора и заказа

| Исполнение | Применение | Цвет | Надпись | Заказной номер | ЕП* | |
|--|------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|--------|
| Защитные колпачки для кнопок | | | | | | |
| Защитные колпачки | | | | | | |
|  3SB6900-0BC | Плоские и выступающие кнопки | Прозрач. | | 3SB6900-0BC | 10 шт. | |
|  3SB6900-0BJ | Сдвоенные кнопки | Прозрач. | | 3SB6900-0BJ | 10 шт. | |
| Рассеиватели для световых индикаторов | | | | | | |
| Рассеиватели | | | | | | |
|  Рассеиватель | Световой индикатор | Красный | | 3SB6901-0GH20 | 10 шт. | |
| | Световой индикатор | Жёлтый | | 3SB6901-0GH30 | 10 шт. | |
| | Световой индикатор | Зелёный | | 3SB6901-0GH40 | 10 шт. | |
| | Световой индикатор | Синий | | 3SB6901-0GH50 | 10 шт. | |
| | Световой индикатор | Белый | | 3SB6901-0GH60 | 10 шт. | |
| Вкладыши для маркировки индикаторных ламп | | | | | | |
| Вкладыши | | | | | | |
|  Вкладыш для светового индикатора | Для надписи заказчиком | Световой индикатор | Белый | Без надписи | 3SB6900-0PG | 10 шт. |
| | С надписью | Световой индикатор | Белый | START | 3SB6900-0NA | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | STOP | 3SB6900-0NB | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | ON | 3SB6900-0NC | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | OFF | 3SB6900-0ND | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | UP | 3SB6900-0NE | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | DOWN | 3SB6900-0NF | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | OPEN | 3SB6900-0NG | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | CLOSE | 3SB6900-0NH | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | RESET | 3SB6900-0NJ | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | AUTO | 3SB6900-0NK | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | ○ (станд. символ) | 3SB6900-0NL | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | I (станд. символ) | 3SB6900-0 Nm | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | II (станд. символ) | 3SB6900-0NN | 10 шт. |
| | | Световой индикатор | Белый | → (ISO символ) | 3SB6900-0NP | 10 шт. |
| | Световой индикатор | Белый | I (ISO символ) | 3SB6900-0NQ | 10 шт. | |
| | Световой индикатор | Белый | ○ (ISO символ) | 3SB6900-0NR | 10 шт. | |
| Жёлтые маркировочные подложки | | | | | | |
| Подложки | | | | | | |
|  Подложка "EMERGENCY STOP" | Внешний диаметр 60мм | Для аварийных кнопок | Жёлтый | EMERGENCY STOP | 3SB6900-0GC | 10 шт. |
| | Внешний диаметр 90мм | Для аварийных кнопок | Жёлтый | EMERGENCY STOP | 3SB6900-0GF | 10 шт. |
| Держатели маркировочных табличек | | | | | | |
| Держатели | | | | | | |
|  Держатель | Размер:25мм×10мм | | Чёрный | | 3SB6900-0HA | 10 шт. |
| | Размер:25мм×18мм | | Чёрный | | 3SB6900-0HB | 10 шт. |
| Заглушка | | | | | | |
|  Заглушка | пластиковая | | Чёрный | | 3SB6900-0AV60 | 10 шт. |

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm

Общие данные

Технические данные


| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------|
| Стандарты и Нормы | TP TC 004/2011, МЭК60947 ч.1, МЭК60947 ч. 5-1, МЭК60947 ч. 5-5, GB14048.5, GB14048.1, ISO13850 | | |
| Тип присоединений | Винтовые клеммы | | |
| Ном. напряжение изоляции U_i | AC 600В, 50Гц | | |
| Светодиодных модулей | AC440В, 50Гц; DC250В | | |
| Световых индикаторов | AC440В, 50Гц; DC250В | | |
| Степень загрязнения | Класс 3 | | |
| Условный тепловой ток на откр. воздухе I_{th} | | | |
| Модульные устройства | 10А | | |
| Компактные устройства | 5А | | |
| Номинальный рабочий ток I_e при номинальном рабочем напряжении U_e | Модульные устройства | Компактные устройства | |
| • Переменный ток (50-60Гц) | $I_e/AC-12$ | $I_e/AC-15$ | $I_e/AC-15$ |
| -При 24V AC | 10А | 6А | |
| -При 110V AC | 10А | 6А | |
| -При 220V / 230V AC | 10А | 6А | 2А |
| -При 380 / 400 / 415V AC | 10А | 4А | |
| • Постоянный ток (DC) | $I_e/DC-12$ | $I_e/DC-13$ | $I_e/DC-13$ |
| -При 24V DC | 10А | 6А | 1А |
| -При 48V DC | 8А | 4А | |
| -При 110V DC | 3.5А | 1.2А | |
| -При 220 В DC | 1А | 0.4А | |
| Надёжность контакта | | | |
| Мин. напряжение/ ток | 17V DC / 5mA, $\lambda < 10^{-6}$ | | |
| Защита от токов КЗ | | | |
| Быстродействующие предохранители | 16А | | |
| Стандартные предохранители | 10А | | |
| Механический ресурс | | | |
| • Кнопки и контактные блоки | 3 × 10 ⁶ раб. циклов | 3 × 10 ⁵ раб. циклов | |
| • Кнопки с подсветкой | 3 × 10 ⁶ раб. циклов | | |
| • Кнопки нажимные, с фиксацией | 3 × 10 ⁵ раб. циклов | | |
| • Поворотные переключатели | 3 × 10 ⁵ раб. циклов | | |
| • Аварийные кнопки и выключатели с ключом | 5 × 10 ⁴ раб. циклов | | |
| Электрический ресурс | | | |
| • При применении с ЗТС30, ЗТС31 | 3 × 10 ⁶ раб. циклов | | |
| • При категории применения AC-15 | 5 × 10 ⁵ раб. циклов (при 220В / 230В) | | |
| Максимальная частота коммутаций | 1200 раб. циклов в час | | |
| Температура окружающей среды | | | |
| • При эксплуатации | -25 ... +70 °C | | |
| • При транспортировке и хранении | -40 ... +80 °C | | |
| Степень защиты IP | | | |
| • Стандартные аппараты (по фронту) | IP65 | | |
| • С защитными колпачками (по фронту) | IP67 | | |
| • Выключатели с ключом (по фронту) | IP54 | | |
| • Контактные блоки и светодиодные модули | IP20 | | |
| Поперечные сечения проводников | | | |
| • Витые жилы с наконечниками | 2×0.5 до 1.5 мм ² | | |
| • Цельнотянутые одножильные | 2×1 до 2.5 мм ² | | |
| • Цельнотянутые одножильные с наконечниками | 2×0.5 до 0.75 мм ² | | |
| • Витые жилы с наконечниками (для индикаторов) | 2×1 до 1.5 мм ² | | |
| Моменты затяжки | | | |
| • Металлические держатели | Макс. 1 Нм | | |
| • Пластиковые держатели | Макс. 0.5 Нм | | |
| • Винты клемм | 0.8 Нм ... 1.2 Нм | | |
| Ударопрочность в соотв. с IEC 60068 2-27 | | | |
| • Продолжительность импульса | 11 мс | | |
| • Макс. ускорение | 15 g | | |
| Вибростойкость в соотв. с IEC 60068 2-6 | | | |
| • Макс. ускорение | 5 g | | |
| • Частота | 10-500 Гц | | |

3SB6 Pushbuttons and Indicator Lights, 22mm


Габаритные размеры

Габаритные чертежи


Комплектные устр-ва, металл

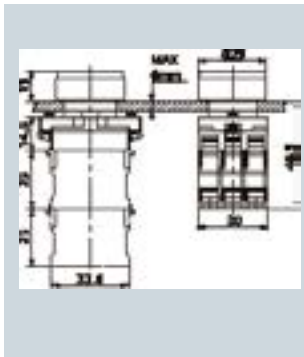

Комплектные устр-ва, пластик

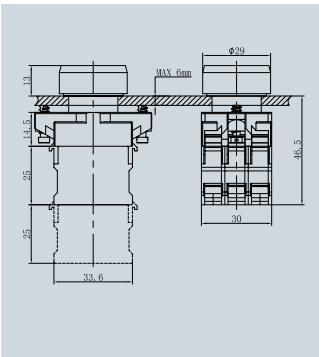


Компактные свет. индикаторы

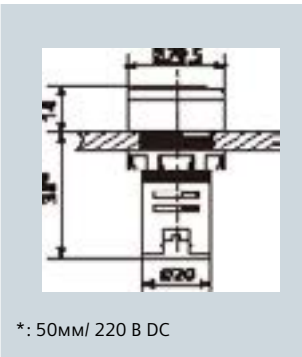


*: 50мм/ 220 В DC


Компактные кнопки

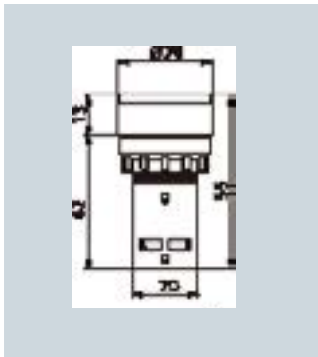


Плоские кнопки

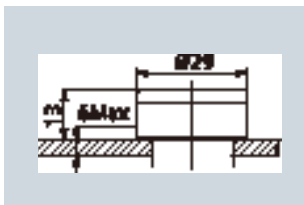


Выступающие кнопки

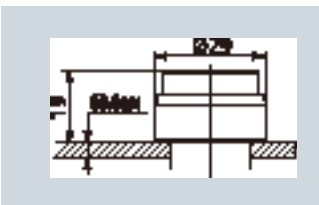


Грибовидные кнопки, Ф30мм

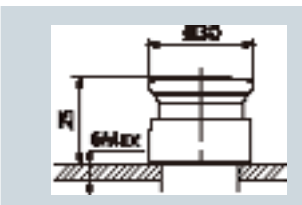


Грибовидные кнопки, Ф40мм

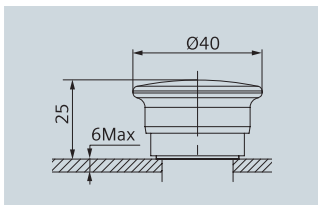


Аварийные кнопки, деблокировка поворотом

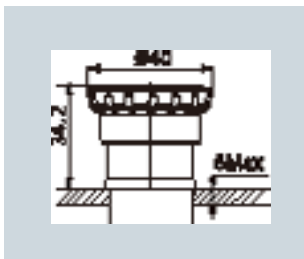


Аварийные кнопки, деблокировка вытягиванием

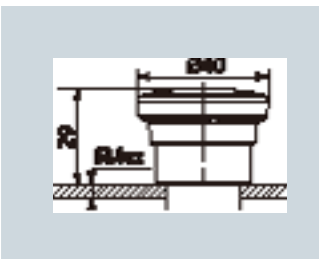


Аварийные кнопки, деблокировка ключом

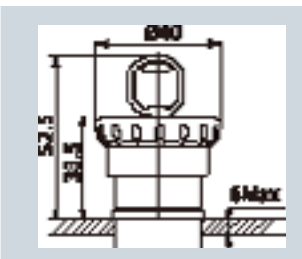


Контактные блоки

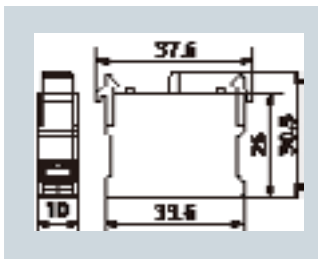


Аварийные кнопки триггерного действия, деблокировка поворотом

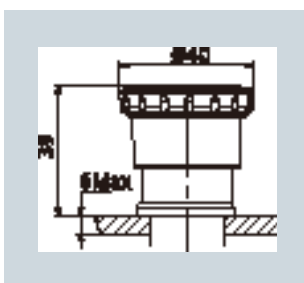


Аварийные кнопки триггерного действия, деблокировка вытягиванием

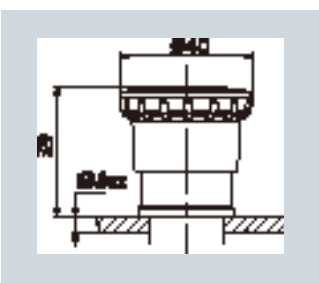


Аварийные кнопки триггерного действия, деблокировка ключом

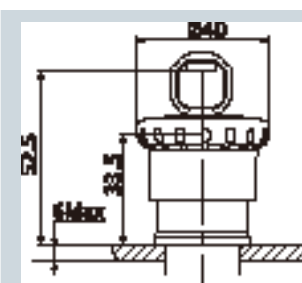


Светодиодные модули

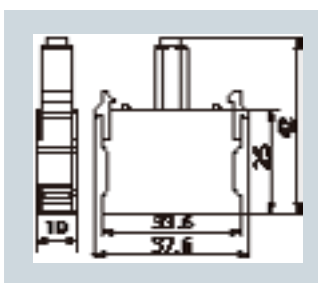


Поворотные выключатели

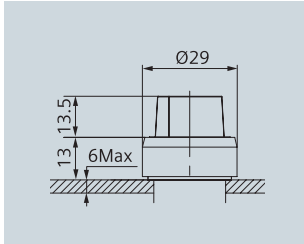

Выключатели с ключом

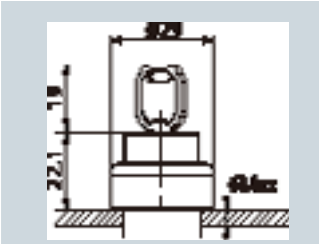

Двойные кнопки (кнопка "I" - плоская, "O" - выступающая)

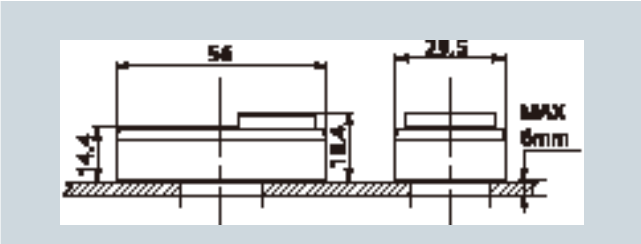

По вопросу приобретения светосигнальной аппаратуры обращайтесь, пожалуйста, к официальным дистрибьюторам. Контактная информация размещена в сети Интернет по адресу: www.nka.ru (ссылка "Где купить")

ООО "Сименс"
Сектор "Индустрия"
Промышленная автоматизация
Пускорегулирующая аппаратура
115184, г. Москва
ул. Большая татарская, 9
e-mail: cesr.ru@siemens.com
Тел. +7(495)737-1-737
www.siemens.ru/sirius

Возможно внесение изменений без уведомления / 02 2014
KG 13 Ep
Напечатано в России
© Siemens AG 2014

Информация, приведенная в данной брошюре, содержит, в основном, общее описание или характеристики, которые, в случае использования, не всегда могут выполняться в соответствии с описанием или могут не совпадать в результате усовершенствования продуктов. Обязательство выполнять требуемые условия применимо только в случае их закрепления в соответствующем Договоре. Продукты, упоминающиеся в данной брошюре, могут быть торговыми марками/ брэндами компании Siemens AG или фирм – партнёров. Использование торговых марок третьей стороной допустимо только с разрешения правообладателя.